


INSTRUKCJA SZYCIA SZATY

BUDDYJSKA WSPÓLNOTA ZEN KANNON

OBLICZENIA WYMIARÓW POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI SZATY

1. Część dolna szaty – długość całkowita po odjęciu długości pleców (do talii) oraz 2" (2x2,54 cm) na „opadanie”. Po uszyciu gotowa szata powinna kończyć się ok. 6" (6x2,54 cm) nad podłogą (podłożenie ok. 5 1/2" (5 1/2 x 2,54 cm).
szerokość – obwód całkowity w talii powiększony o 18" (18x2,54cm) na każdą z trzech fałd. (Średnio 105"-110")
 2. Rękaw
długość – od zmierzonej długości odejmij połowę szerokości tylnej dodaj 1/2" (1/2x2,54 cm) na szew ramienia i 4" (4x2,54 cm) na podłożenie rękawa.
głębokość – całkowita długość pomniejszona o 6" (6x2,54 cm) i podzielona na 2. Dodać należy jeszcze 3/4" (3/4 x 2,54 cm) dolny szew.
(Powyższe dane dotyczą „frontu” gotowego rękawa. Należy pamiętać, że przód i tył rękawa kroimy z jednego kawałka.)
 3. Tył talii
długość- dodaj 2" (2x2,54 cm) na „opadanie” oraz 1/2" (1/2x2,54 cm) na szew talii.
 4. Szew przodu
długość równa długości szwu tyłu.
 5. Szerokość pleców
zdjęty wymiar podziel na 2 i dodaj 3/4" (3/4x2,54 cm) na tylny szew i 1/2" (1/2x2,54 cm) na szew boczny.
 6. Szerokość przodu
zgodnie z wykrojem, szerzej dla osób z szeroką klatką lub brzuchem
 7. Ramiona
zdjęty wymiar podziel na 2, dodaj 2" na „opadanie” ramion i 3/4" (3/4 x 2,54 cm) na szew tylny oraz 1/2" (1/2 x 2,54 cm) na szew ramion.
- Uwaga: Dwa ostatnie wymiary powiększ przy ustalaniu szer. pleców.
8. Kieszeń
zgodnie z wykrojem. Długość należy ewentualnie zwiększyć, aby sięgała do talii.
 9. Plisa podkroju szyi
szerokość 5" (5x2,54 cm)
długość - należy zmierzyć od końca jednego przodu na wys. talii na około karku, do końca drugiego przodu na wys. talii i dodać 2" (2x2,54 cm).
 10. Plisa talii
szerokość 3" (3x2,54 cm)
długość – zależnie od miary talii konkretnej osoby.
 11. Wiązadła
17" (17x2,54 cm) x 3" (3x2,54 cm)

Jak zdymawać miare,

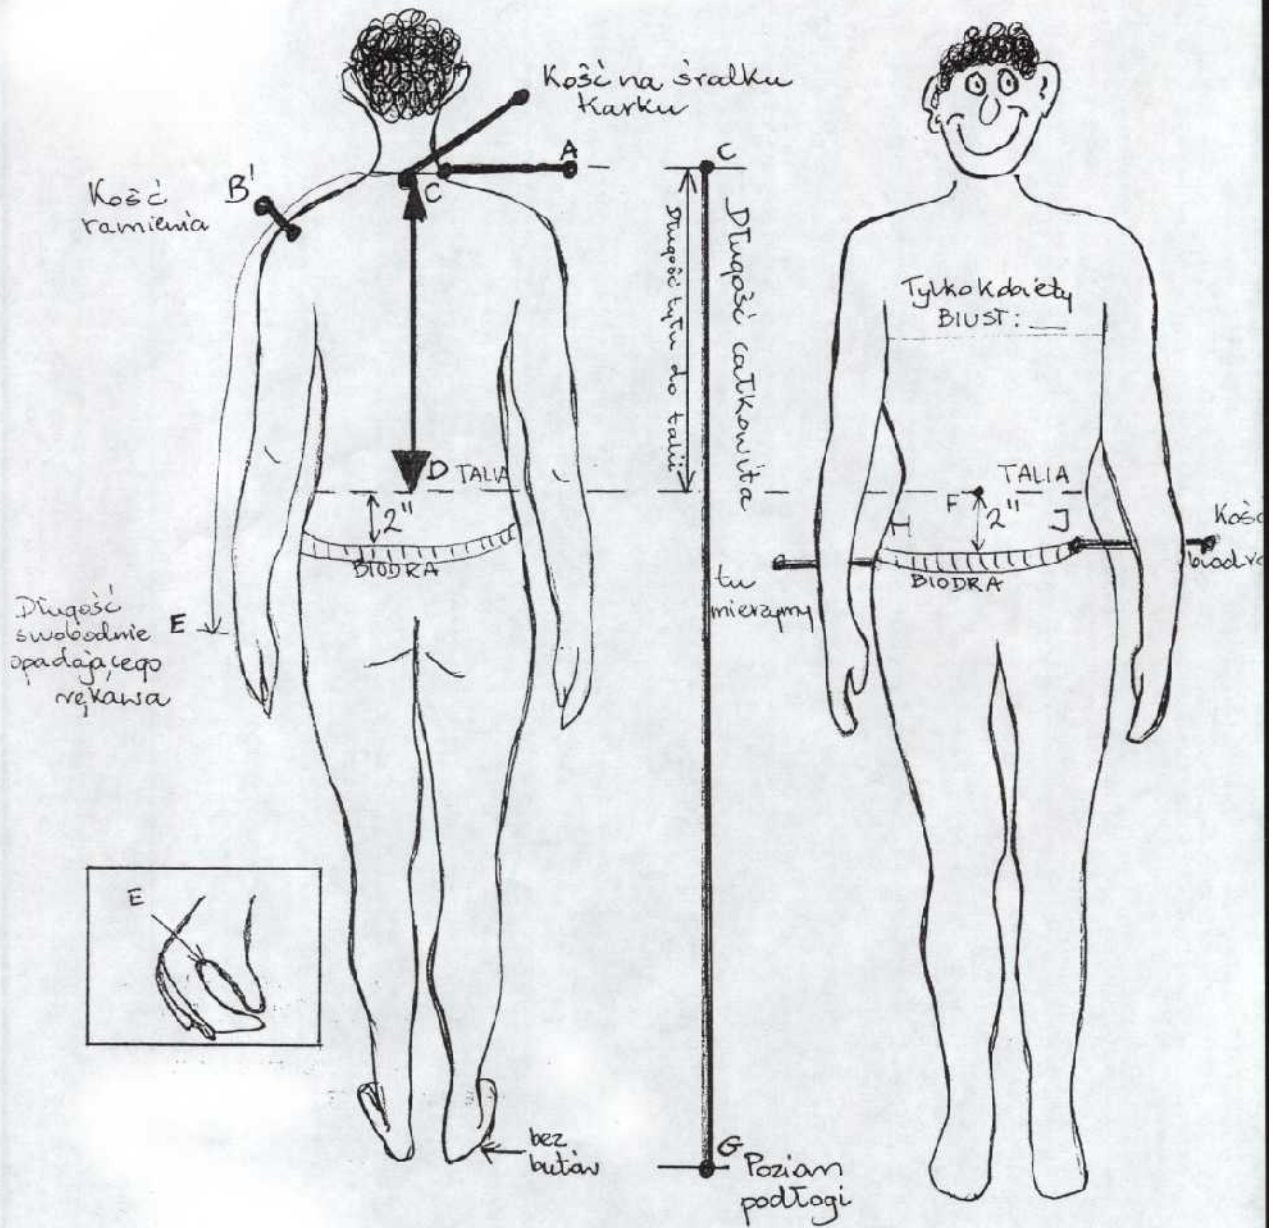


$$2'' = 2 \cdot 2,54 = 5,08 \text{ cm}$$

ROZMIARY SZAT


ROZMIAR	GÓRA		DÓŁ		RĘKAWY		PLISA SZYI		PLISA TALII	
	SZER./DŁ.	SZER./DŁ.	SZER./DŁ.	SZER./DŁ.	DŁ./GŁ.	DŁ./GŁ.	SZER./DŁ.	SZER./DŁ.	SZER./DŁ.	SZER./DŁ.
5'6" SZCZUPLY A (167,7 CM)	12"	20"	106"	35"	25"	53"	5"	58"	3"	50"
	B 30,5	50,8	269,2	89	63,5	134,6	12,7	147,3	7,6	127
5'6" ŚREDNI A (167,7 CM)	13"	20"	110"	35"	25"	53"	5"	58"	3"	52"
	B 33	50,8	279,4	89	63,5	134,6	12,7	147,3	7,6	132
5'8" SZCZUPLY A (172,5 CM)	12"	22"	106"	36"	25"	54"	5"	58"	3"	50"
	B 30,5	55,9	269,2	91,4	63,5	137,1	12,7	147,3	7,6	127
5'8" ŚREDNI A (172,5 CM)	13"	22"	110"	36"	25"	54"	5"	58"	3"	52"
	B 33	55,9	279,4	91,4	63,5	137,1	12,7	147,3	7,6	132
5'10" SZCZUPLY A (177,9 CM)	12"	22"	106"	37"	25"	56"	5"	58"	3"	50"
	B 30,5	55,9	269,2	93,9	63,5	142,2	12,7	147,3	7,6	127
5'10" ŚREDNI A (177,9 CM)	13"	22"	110"	37"	25"	56"	5"	58"	3"	52"
	B 33	55,9	279,4	93,9	63,5	142,2	12,7	147,3	7,6	132
6' SZCZUPLY A (183 CM)	12"	24"	106"	38"	27"	58"	5"	65"	3"	54"
	B 30,5	61	269,2	96,5	68,6	147,3	12,7	165,1	7,6	137,1
6' ŚREDNI A (183 CM)	13 1/4"	24"	110"	38"	27"	58"	5"	65"	3"	54"
	B 33,6	61	279,4	96,5	68,6	147,3	12,7	165,1	7,6	137,1
6'2" SZCZUPLY A (188 CM)	12"	24"	106"	40"	27"	58"	5"	65"	3"	54"
	B 30,5	61	269,2	101,6	68,6	147,3	12,7	165,1	7,6	137,1
6'2" ŚREDNI A (188 CM)	13 1/4"	24"	110"	40"	27"	58"	5"	65"	3"	54"
	B 33,6	61	279,4	101,6	68,6	147,3	12,7	165,1	7,6	137,1

Rozmiary A podane w stopach i calach
Rozmiary B w centymetrach

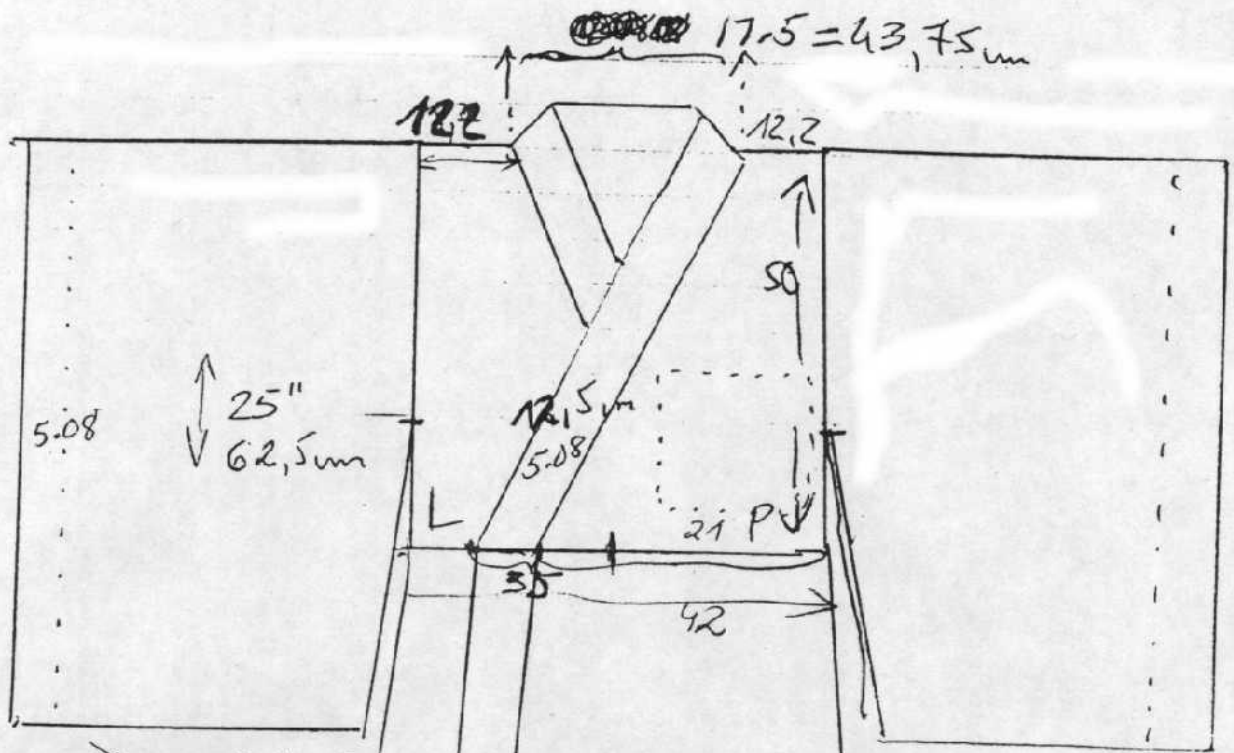

~~17.5~~ ~~8.7~~
~~35 - 17.5 = 17.5 : 2~~
~~16~~
~~17.5~~
 $42 - 17.5 = 24.5$

SLEEVE OPEN =
33.02
82.5

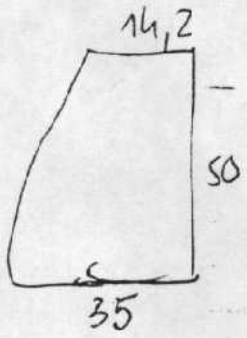

$56 - 9.5 = 46.5$


$4 \times 2.5 = 10$

4



25.4 x 2.54

PA 5 cm x 125 cm

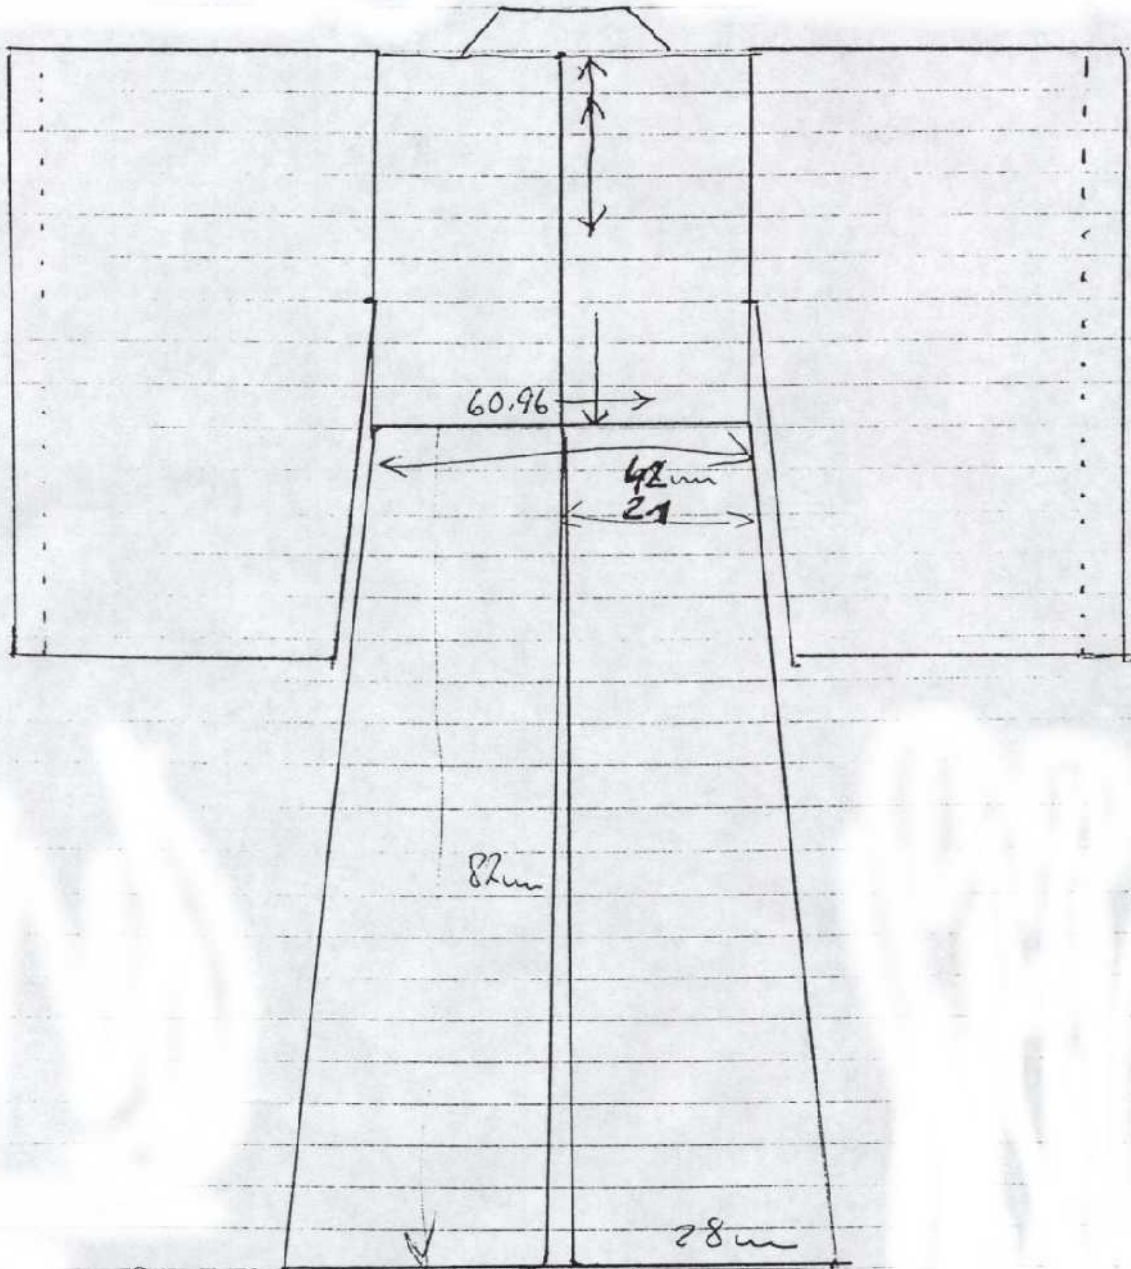

22 cm $25,5 \text{ cm}$ *zakadka*
 PLEAT = 8.89 or 10.16
 BACK \rightarrow = 60.96 or 55.88

\downarrow BACK LENGTH = 48.26 TO 55.88
 $120,5 \text{ cm}$ $139,5 \text{ cm}$

(126)

Szycie szaty

KROJENIE (PO OBLICZENIU WYMIARÓW POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI)

1. Skroić dolną część szaty
2. Skroić plisę podkroju szyi
Szer. 5" (5x2,54 cm) x dł. podkroju szyi z dodatkiem 2" (2x2,54cm). Dla ułatwienia szycia należy jedną krawędź plisy podkroju szyi skroić tak aby wypadła na brzegu fabrycznym materiału.

3. Skroić 2 rękawy – jedna krawędź musi być na zgięciu materiału. Krawędzie krojone ułożyć tak, aby można je było podłożyć (obrębek).
4. Skroić 2 górne części szaty – dostosuj wykroj do twoich wymiarów. Ułóż materiał tak, aby otwory na ramiona wypadły na brzegu fabrycznym.

Uwaga: Jeżeli materiał ma prawą i lewą stronę, drugą część góry szaty należy skroić układając wykroj odwrotnie niż przy krojeniu części pierwszej.

5. Skroić wewnętrzną plisę do talii – szer. 3" (3x2,54cm) x dł. wg. pomiaru talii i dodając do otrzymanej długości szerokość plisy podkroju szyi. Najlepiej skroić tę plisę, gdy dolna część szaty jest już przyszyta do części górnej, mierząc obwód talii wg. przygotowanej szaty.
6. Skroić kieszeń – kroić wg. wykroju powiększając w miarę potrzeby długość kieszeni. Powinna sięgać do talii.
7. Skroić 4 wiązadła : dł. 17" (17x2,54cm) x szer. 3" (3x2,54cm)

UPRASUJ WSZYSTKIE SKROJONE CZĘŚCI

Górna część szaty – złoż na pół, ułóż razem brzegi fabryczne i mocna zagnij kant. Drugą połowę złoż w drugą stronę.

PRZYBLIŻONE ZUŻYCIE MATERIAŁU NA CAŁĄ SZATĘ

Szer. 45" (45x2,54cm) – dł. 6 jardów (6x0,914m) na szczupłą szatę o wymiarach 5 ' 9"

Szer. 60" (60x2,54cm) dł. 5 jardów (5x0,914m)

Przeliczenia jednostek


$$1''(\text{cal}) = 2,54 \text{ cm}$$

$$1'(\text{stopa}) = 12 \text{ cali} = 30,5 \text{ cm}$$

$$1 \text{ jard} = 0,914 \text{ m}$$

SZYCIE

1. Kieszeń

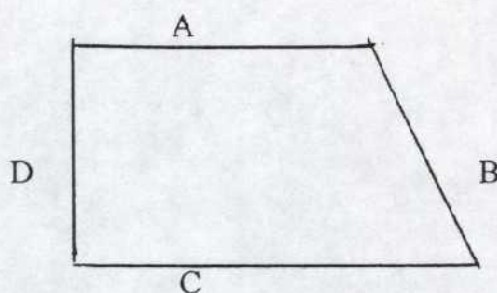

Przeszyj brzeg A – podwiń 2 razy – możliwie wąskie podłożenie (obrąbek).

Położ kieszeń na lewej stronie na linii talii.

Podwiń brzeg D i przyszyj do przodu szaty od wewnątrz.

Przyfastryguj do przodu szaty drugą boczną krawędź.

2. Plecy

Zszyj razem połówki pleców- szew szer. $\frac{3}{4}$ '' ($\frac{3}{4} \times 2,54$ cm) i obrzuć go.

3. Plisa podkroju szyi.

Złóż plisę wzdłuż na pół i zaprasuj. Na łuku linii karku natnij po 4 razy po obu stronach podkroju na głębokość ok. $\frac{1}{4}$ '' ($\frac{1}{4} \times 2,54$ cm).

Na plisie zaznacz jej środek.

Ułóż plisę wzdłuż podkroju, składając razem jej środek i środkowy szew pleców.

Na końcach plisa powinna wystawać poza linię talii po ok. 1'' (2,54 cm).

Przyszyj zaczynając od środkowego punktu plisy i kończąc na linii tali. Szer. szwu ok. $\frac{3}{8}$ '' ($\frac{3}{8} \times 2,54$ cm). Uważaj przy nacięciach.

Zaprasuj szew na zewnątrz szaty.

Złóż na pół i sfastryguj od wewnątrz zaczynając ok. 10'' (10x2,54 cm) nad linią talii.

Wolne końce listwy powinny być równe.

4. Rękawy

Zaprasuj – złóż na pół i zagnij kant. Zszyj doły rękawów i obrzuć, szer. szwu ok. $\frac{3}{4}$ '' ($\frac{3}{4} \times 2,54$ cm). Zaprasuj obrąbek mankietów. Mankiety: zagnij dolne otwarte brzegi rękawów 2 razy po 2'' (2x2,54cm) . Podłóż mankiety.

Przyszyj rękawy do górnej części szaty. Zaznacz 13'' (13 x 2,54 cm) – punkty po obu stronach rękawów i szaty licząc od górnych kantów. Złóż razem kanty i oznaczenia. Zszyj dolne „wolne” części rękawów oraz szwy boczne – dopasuj szwy i podłożenia (obrąbki) – szwy szer. $\frac{1}{2}$ '' ($\frac{1}{2} \times 2,54$ cm). Szyj od talii w górę i od podłożenia rękawa w górę, zostaw 2'' (2x2,54cm) otworu do wentylacji pod każdą pachą. Na końcach otwory należy wzmocnić i zabezpieczyć starannie końce szwów.

5. Dół szaty

Złóż na pół. Na górnym brzegu zaznacz środek. Zagnij zapas na obrąb. Przyszyj. Zagnij boczne obręby – najpierw $\frac{1}{2}$ " ($\frac{1}{2} \times 2,54$ cm) później 1" ($2,54$ cm). Przyszyj.

Zaprasuj boczne szwy.

Przyszyj dolną część do góry szaty, składając razem prawe strony materiału. Przednie brzegi dołu szaty powinny pasować do otwartych zagięć plisy podkroju szyi. Środek dołu szaty powinien pasować środka pleców.

Przypnij szpilkami fałdy – powinny być równe i zachodzić u góry na ok. $\frac{3}{4}$ " ($\frac{3}{4} \times 2,54$ cm).

Pierwsza i ostatnia fałda wypadają na bocznych szwach, środkowa na środku tyłu. Na każdą podwójną fałdę wypada po ok. 18" materiału ($18/2,54$ cm).

Przyszyj uważnie zaczynając na podwinięciu plisy podkroju szyi.

6. Plisa talii

Uprasuj. Zagnij jeden z brzegów na szer. $\frac{1}{2}$ " ($\frac{1}{2} \times 2,54$ cm). Podłuż plisę na dolnej części szaty wzdłuż linii szwu talii.

Przeszyj wzdłuż wcześniejszego szwu, kończąc na kancie plisy szyi.

Zaprasuj plisę talii na górną część szaty i przypnij szpilkami.

Przyszyj górę plisy talii do wewnętrznej strony góry, zaczynając na jednym z kątów plisy szyi i kończąc na drugim.

Wywiń plisę szyi do tyłu i podwiń pod wystający brzeg szwu – w razie potrzeby przypnij zapas.

8. Wykańczanie plisy podkroju szyi

9. Zaczynij na środku plisy od wierzchu – przyszyj możliwie blisko szwu wszycia plisy(szyj w rowku) aż do linii talii. Przeszyj także przez dół plisy podkroju – także w rowku od brzegu plisy podkroju szyi w kierunku do szaty.

10. Wiązadła

11. Uszyj 4 wiązadła – gotowa długość: 17" ($17 \times 2,54$ cm). Przyszyj do szaty. 2 wiązadła na krawędzi plisy szyi i 2 wiązadła ok. 3" ($3 \times 2,54$ cm) od bocznych szwów szaty.

UWAGA Do serwowania bardzo przydatne jest dodatkowe wiązadło do schwycenia rękawów. Należy przyszyć je od wewnątrz na środkowym szwie pleców.